



HEAD & BRAIN PROTECTION

LT2219

HELMET MTB GRAVITY 6.0

(GB) -8 (D) -12 (IT) -16 (FR) -20 (ES) -24

(BP) -28 (NL) -32 (SV) -36 (JP) -40 (R) -44

(PL) -48

READ BEFORE USE





HEAD & BRAIN PROTECTION

HELMET MTB GRAVITY 6.0





Fig. 1

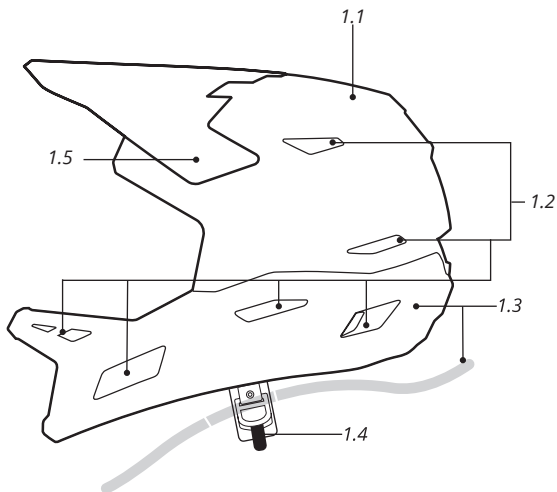


Fig. 2

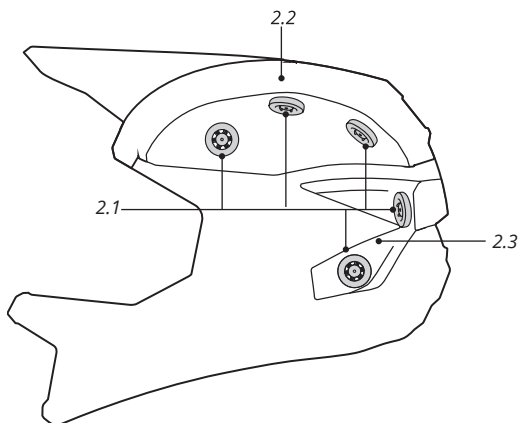




Fig. 3

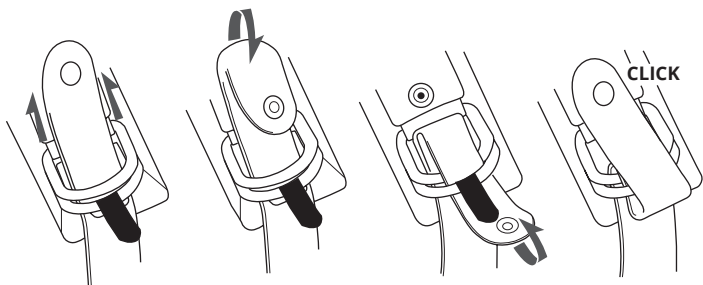


Fig. 4

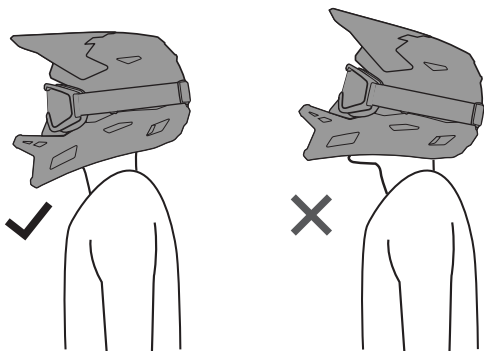




Fig. 5

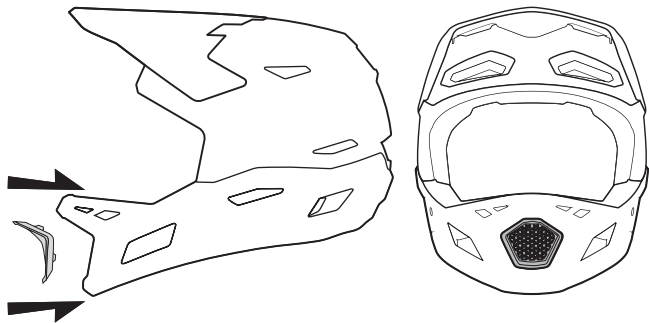


Fig. 6


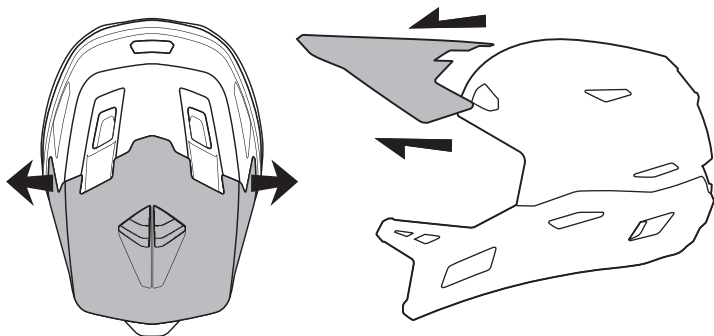




Fig. 7

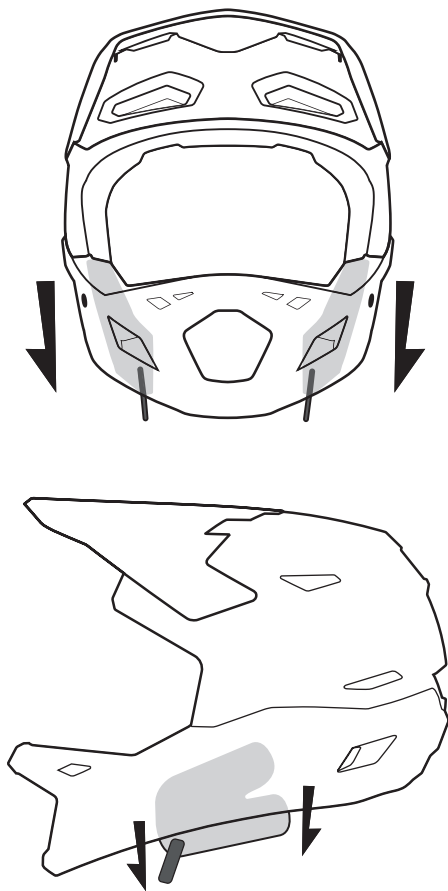

 WARNING

HELMET FOR PEDAL CYCLISTS ONLY-NOT INTENDED FOR USE IN MOTOR SPORTS OR BY MOTOR CYCLISTS. NO HELMET CAN PROTECT THE USER AGAINST ALL FORESEEABLE IMPACTS. SERIOUS INJURY OR DEATH MAY OCCUR WHILE WEARING A HELMET. READ OWNERS MANUAL BEFORE USE. FOR MAXIMUM PROTECTION, THIS HELMET MUST FIT CLOSELY AND BE SECURELY FASTENED IN ACCORDANCE TO MANUFACTURER'S FITTING INSTRUCTIONS. MAKE NO MODIFICATIONS. IF HELMET EXPERIENCES A SEVERE BLOW, RETURN IT TO THE MANUFACTURER FOR INSPECTION, OR DESTROY AND REPLACE IT. IF HELMET SHOWS SIGNS OF DAMAGE, DESTROY AND REPLACE IT. HELMET CAN BE SERIOUSLY DAMAGED BY SOME COMMON SUBSTANCES WITHOUT DAMAGE BEING VISIBLE TO USER SUCH AS: GASOLINE, PETROL, PAINT, ADHESIVES, OR CLEANING AGENTS OR BY EXCESSIVE HEAT. APPLY THE FOLLOWING; MILD SOAP AND WATER FOR CLEANING. COMFORT PADDING CAN BE HAND WASHED AND AIR DRIED. SHELL AND LINER CONSTRUCTED OF CARBON, ARAMID, GLASS FIBRES WITH EPOXY RESIN AND EXPANDED POLYSTYRENES. WARNING FOR PARENTS: THIS HELMET SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN WHILE CLIMBING OR DOING OTHER ACTIVITIES WHEN THERE IS A RISK OF STRANGULATION/HANGING IF THE CHILD GETS TRAPPED WITH THE HELMET. INJURY, STRANGULATION, OR DEATH MAY OCCUR.

Instructions

Do not make any modifications to the Helmet, this includes the outer shell, the inner EPS liner or chin strap, any and all modifications will void all warranties and affect the Helmet's performance.

The helmet is suitable for use with goggles.

The liner is essential to the intended performance of the helmet.

The helmet has a limited lifespan in use and should be replaced when it shows obvious signs of wear, e.g. change of fit, cracks, rust or fraying.

The Leatt® MTB Helmet forms part of the protective equipment ensemble available for use by participants in cycling activities. Always perform any cycling activity with caution and use/wear appropriate safety equipment.

The helmet can only protect if it fits well. Therefore, try different sizes and choose the size which feels right on the head. Recommended packaging for storage and transport is the helmet box and bag provided with the helmet.

We recommend to replace your helmet at least every five years from the date you start using it. Helmet may have to be replaced more frequently if they are subjected to intensive use.



Fig.1 (p.4) - Technical Features

- 1.1. PC outer shell
- 1.2. 22 vents
- 1.3. LEATT® Neck Brace Compatible
- 1.4. Fidlock magnetic closure system
- 1.5. Visor (Peak)

Fig.2 (p.4) - Technical Features

- 2.1. 360° Turbine Technology
- 2.2. In-molded impact foam (EPS + EPO)
- 2.3. Dri-Lex® liner

Fig.3 (p.5) - Fastening the Chin Strap

Fig.4 (p.5) - Correct Fitment

- 4.1. Wear the helmet in the correct position, with your forehead protected.
Helmet is designed to be retained with a strap under the lower jaw bone. Adjust the straps so they do not cover the ears, the buckle positioned away from the jawbone and the straps and buckle adjusted to be both comfortable and firm.

Fig.5 (p.6) - Chin Vent Cover Fitment

Fig.6 (p.6) - Visor (Peak)

Fig.7 (p.7) - Cheek Pad Removal



Cleaning



Hand
Wash



Do not
bleach



Do not
tumble dry




Drip dry
in shade



Do not
iron



Do not
dry clean



Wipe only with a soft damp cloth in gentle soap or mild detergent in cold water, rinse by wiping with a soft cloth damped in cold water and dry with a soft cloth. Comfort padding can be hand washed & air dried.

Common substances applied to this product (solvent, cleaners, hair tonics, etc.) can cause damage that may be invisible to the user and compromise the effectiveness/safety of your Leatt® helmet. Always refer to the material content label on the helmet. None of the materials used in the construction of the product are known to contain anything that might cause an allergic reaction or be dangerous to health.

This product complies with the EU Regulation for Personal Protective Equipment (Regulation (EU) 2016/425)

Note: To view the Declaration of Conformity to PPE Regulation (EU) 2016/425 please navigate to leatt.com and select the DOCUMENTS tab on your product's page.



Contact details

Head Office:

No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens,
Contermanskloof, Durbanville, 7550,
Cape Town, South Africa
Tel: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381
Email: info@leatt.com, Website: www.leatt.com

Postal Address:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant,
7443, South Africa

USA:

9555 N Virginia St, Suite 105
Reno, Nevada 89506
Tel: 661 287 9258, Toll Free: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europe:

G.T. Sales Management
Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157, Email: leatt-eu-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com
Website: www.leatt.com

LIMITED WARRANTY

Your Leatt® product is warranted to be free from defects in materials and manufacturing in terms of our Warranty Policy at leatt.com/warranty. To receive a written copy of our Warranty Policy, please phone us on +1-661-287-9258 or send your request in writing to Leatt at 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® expressly disclaims all other warranties, express or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.



Use QR Code to see
our Warranty Policy

 WARNUNG

HELM NUR FÜR RADFAHRER - NICHT ZUR VERWENDUNG IM MOTORSPORT ODER FÜR MOTORRADFAHRER BESTIMMT. KEIN HELM KANN DEN TRÄGER VOR ALLEN VORHERSEHBAREN EINWIRKUNGEN SCHÜTZEN: BEIM TRAGEN EINES HELMS KÖNNEN ERNSTHAFTE ODER TÖDLICHE VERLETZUNGEN AUFTRETEN: LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIE BEDIENTUNGSANLEITUNG: FÜR MAXIMALEN SCHUTZ MUSS DIESER HELM ENG ANGEPASST UND SICHER NACH DEN ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS BEFESTIGT WERDEN. FÜHREN SIE KEINE ÄNDERUNGEN AM HELM DURCH. WENN DER HELM EINEM SCHWEREN SCHLAG AUSGESETZT WAR, SENDEN SIE IHN ZUR ÜBERPRÜFUNG AN DEN HERSTELLER ODER ENTSORGEN UND ERSETZEN SIE IHN. WENN DER HELM ZEICHEN EINER BESCHÄDIGUNG HAT, ENTSORGEN UND ERSETZEN SIE IHN. ALLGEMEINE SUBSTANZEN WIE BENZIN, FARBSTOFFE, KLEBSTOFFE, REINIGUNGSMITTEL ODER ÜBERMÄSSIGE HITZE KÖNNEN DEN HELM ERNSTHAFT SCHÄDIGEN OHNE DASS DER SCHADEN SICHTBAR IST. VERWENDEN SIE FÜR DIE REINIGUNG EINE MILDE SEIFE UND WASSER. KOMFORTPOLSTER KÖNNEN MIT DER HAND GEWASCHEN UND LUFTGETROCKNET WERDEN. INNEN- UND AUSSENSCHALE BESTEHEN AUS CARBON, ARAMID, GLASFASERN MIT EPOXIDHARZ UND STYROPOR. WARNUNG FÜR ELTERN: DIESER HELM DARF NICHT VON KINDERN VERWENDET WERDEN, BEIM KLETTERN ODER ANDEREN AKTIVITÄTEN, WENN ES EINE GEFAHR DER STRANGULATION / HÄNGEN, WENN DAS KIND WIRD MIT DEM HELM GEFANGEN. VERLETZUNGEN KÖNNEN STRANGULIERUNG ODER TOD KOMMEN.

ANWEISUNGEN

An dem Helm dürfen keinerlei Veränderungen vorgenommen werden, dazu gehören auch die Außenschale, die EPS- Innenschale oder der Kinnriemen. Jegliche Modifizierungen führen zum Verlust der Garantie und beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit des Helms. Der Helm ist für den Einsatz mit einer Schutzbrille geeignet. Die Innenschale ist für die vorgesehene Belastbarkeit des Helms wichtig. Der Helm hat eine begrenzte Haltbarkeit und muss ausgetauscht werden, wenn er offensichtliche Verschleißerscheinungen wie veränderte Passform, Risse, Rost oder Ausfransungen aufweist. Der Leatt® MTB-Helm stellt einen Teil der Schutzausrüstung dar, die für Teilnehmer an Fahrradaktivitäten verfügbar ist. Teilnehmer an fahrradaktivitäten sollten immer Vorsicht walten lassen und entsprechende Schutzausrüstung benutzen bzw. tragen. Der Helm kann nur schützen, wenn es passt gut. Die Daher versuche verschiedenen Größen, und wählen Sie die Größe qui fühlt sich richtig auf den Kopf. Empfohlene Pack für Lagerung und Transport ist der Helm-Box und Tasche mit dem Helm zur Verfügung gestellt. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Helm mindestens alle fünf Jahre ab dem Zeitpunkt Sie es benutzen zu ersetzen. Helm kann häufiger ausgetauscht werden, wenn sie einer intensiven Nutzung unterworfen.



Fig.1 (p.4) - Technische Eigenschaften

- 1.1 PC-Außenschale
- 1.2 Lüftungsöffnungen (22)
- 1.3 LEATT® Nackenstütze Kompatibel
- 1.4 Fidlock® Magnetverschluss
- 1.5 Visier (Spitze)

Fig.2 (p.4) - Technische Eigenschaften

- 2.1. 360°-Turbinentechnik
- 2.2. Eingegossener Dämmschaum (EPS + EPO)
- 2.3 Dri-Lex® Einlagen

Fig.3 (p.5) - Schließen des Kinnriemens

Fig.4 (p.5) - Richtige Anpassung

- 4.1 Setzen Sie den Helm in der richtigen Position auf, so dass Ihre Stirn geschützt ist.

Der Helm ist so konzipiert, dass er mit einem Band unter dem Unterkieferknochen gehalten wird. Stellen Sie die Gurte so ein, dass sie die Ohren nicht bedecken, die Schnalle nicht am Kieferknochen anliegt und die Gurte und die Schnalle so eingestellt sind, dass sie sowohl bequem als auch fest sitzen.

Fig.5 (p.6) - Belüftungsdeckel

Fig.6 (p.6) Visier (Spitze)

Fig.7 (p.7) - Entfernen der Wangenpolster



Reinigung



Mit einem weichen, mit milder Seife oder mildem Reinigungsmittel in kaltem Wasser angefeuchteten Tuch abwischen, mit einem weichen, in kaltem Wasser angefeuchteten Tuch abspülen und mit einem weichen Tuch trocken reiben. Komfortpads können von Hand gewaschen und an der Luft getrocknet werden.

Das Auftragen gebräuchlicher Mittel auf dieses Produkt (Lösungs- oder Reinigungsmittel, Haarwasser, usw.) kann Schäden verursachen, die für den Benutzer unsichtbar sind und die Wirksamkeit bzw. Sicherheit Ihres Leatt® Helms beeinträchtigen. Beachten Sie immer das Materialetikett an Ihrem Helm. Keine für die Fertigung des Produkts verwendeten Materialien enthalten irgendwelche Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie eine allergische Reaktion hervorrufen oder gesundheitsschädlich sein könnten.

Dieses Produkt entspricht der EU-Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen (EU-Verordnung 2016/425).

Hinweis: Die Konformitätserklärung gemäß der EU-Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen (EU-Verordnung 2016/425) finden Sie auf leatt.com und dort unter der Einstellung DOKUMENTE auf der Seite Ihres Produkts.



Kontaktangaben

Hauptgeschäftsstelle:

No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Cape Town, Südafrika

Tel: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381

E-Mail: info@leatt.com, Website: www.leatt.com

Postanschrift:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, Südafrika

USA:

9555 N Virginia St, Suite 105

Reno, Nevada 89506

Tel: 661 287 9258, Gebührenfrei: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:

Breitenweg 19, D-79426 Buggingen, Germany

Tel: +49 76319379157, E-Mail: Leatt-EU-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.

Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

Website: www.leatt.com

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Die Garantie für Ihr Leatt®-Produkt ist frei von Material- und Herstellungsfehlern im Sinne unserer Garantiebestimmungen unter leatt.com/warranty. Wenn Sie eine schriftliche Kopie unserer Garantiebestimmungen erhalten möchten, rufen Sie uns bitte unter +1-661-287-9258 an oder senden Sie Ihre Anfrage schriftlich an Leatt, 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® schließt ausdrücklich alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien aus, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.



Nutzen Sie den QR-Code, um unsere Garantiebestimmungen einzusehen

 AVVERTENZA

CASCO DESTINATO UNICAMENTE AI CICLISTI - NON ADATTO ALL'UTILIZZO DA PARTE DEI MOTOCICLISTI O NEGLI SPORT MOTORISTICI. NESSUN CASCO PUÒ PROTEGGERE DA TUTTI I TIPI DI URTO POSSIBILI. ANCHE INDOSSANDO IL CASCO SI POSSONO VERIFICARE LESIONI GRAVI O MORTALI. LEGGERE IL MANUALE DELL'UTENTE PRIMA DELL'USO. PER ASSICURARE LA MASSIMA PROTEZIONE, QUESTO CASCO DEVE ADERIRE PERFETTAMENTE ED ESSERE SALDAMENTE ALLACCIATO IN BASE ALLE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE SULLA VESTIBILITÀ . NON APPORTARE ALCUNA MODIFICA. QUALORA IL CASCO RICEVESSE UN FORTE URTO, RESTITUIRLO AL PRODUTTORE PER UN'ISPEZIONE, OPPURE DISTRUGGERLO E SOSTITUIRLO. SE IL CASCO MOSTRA SEGNI DI DANNEGGIAMENTO, DISTRUGGERLO E SOSTITUIRLO. IL CASCO PUÒ ESSERE SERIAMENTE DANNEGGIATO DA ALCUNE SOSTANZE COMUNI SENZA MOSTRARE DANNI VISIBILI. TALI SOSTANZE INCLUDONO: BENZINA, PETROLIO, VERNICE, ADESIVI, DETERGENTI O CALORE ECCESSIVO. PER LA PULIZIA UTILIZZARE ACQUA E SAPONE NEUTRO. L'IMBOTTITURA PUÒ ESSERE LAVATA A MANO E FATTA ASCIUGARE ALL'ARIA. GUSCIO E LINER REALIZZATI IN CARBONIO, FIBRA ARAMIDICA, FIBRA DI VETRO CON RESINA EPOSSIDICA E POLISTIROLO ESPANSO. AVVISO PER I GENITORI: QUESTO CASCO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DAI BAMBINI DURANTE LA SALITA O FARE ALTRE ATTIVITÀ, QUANDO VI È IL RISCHIO DI STRANGOLAMENTO / APPESO SE IL BAMBINO VIENE INTRAPPOLATO CON IL CASCO. LESIONI, PUÒ VERIFICARSI STRANGOLAMENTO, O LA MORTE.

ISTRUZIONI

Non apportare alcuna modifica al casco, ivi compreso il guscio esterno, il liner EPS interno o la cinghia del mento, eventuali e qualsiasi modifica apportata renderebbe nulla tutte le forme di garanzia ed influire sulle prestazioni del casco. Il casco è idoneo per l'uso con occhiali. Il liner è essenziale per ottenere le prestazioni volute del casco. La durata dell'uso del casco è limitata ed andrebbe sostituito non appena compaiono ovvi segni di usura, p.es. perdita di aderenza, tagli, ruggine o sfilacciatura. Il casco Leatt® MTB fa parte di un set di dispositivi di protezione individuale a disposizione di chi svolge attività ciclismo. Qualsiasi attività sportivo-ciclismo deve essere sempre svolta nella massima sicurezza e utilizzando/indossando gli idonei dispositivi di protezione. Il casco può proteggere solo se si adatta bene. La conseguenza, provare diverse dimensioni e scegliere il formato qui si sente proprio sulla testa. Imballaggio e magazzinaggio raccomandate il trasporto è la scatola del casco e la borsa in dotazione con il casco. Si consiglia di sostituire il vostro casco almeno ogni cinque anni dalla data di iniziare ad usarlo. Casco può essere sostituito più frequentemente se sottoposti ad un uso intensivo.



Fig.1 (p.4) – Caratteristiche

- 1.1 Calotta esterna in PC
- 1.2 Bocchette di ventilazione (22)
- 1.3 LEATT® Collare compatibile
- 1.4 Sistema di chiusura magnetica Fidlock
- 1.5 Visiera (sommità)

Fig.2 (p.4) - Technische Eigenschaften

- 2.1. Tecnologia 360° Turbine
- 2.2 Schiuma antiurto (EPS + EPO)
- 2.3 Rivestimento interno Dri-Lex®

Fig.3 (p.5) - Fissaggio cinghia mento

Fig.4 (p.5) - Vestibilità corretta

- 4.1 Indossare il casco nella posizione corretta, con la fronte protetta.

Il casco è progettato per essere fissato con un cinturino sotto la mascella inferiore. Regolare il cinturino in modo da non coprire le orecchie, tenere la fibbia lontana dall'osso mascellare e regolare comodamente e saldamente il cinturino e la fibbia.

Fig.5 (p.6) - Copertura di ventilazione

Fig.6 (p.6) Visiera (sommità)

Fig.7 (p.7) - Rimozione protezioni guance



Pulizia



Pulire esclusivamente con un panno morbido inumidito in acqua fredda con detersivo o sapone delicato; risciacquare utilizzando un panno morbido inumidito in acqua fredda, quindi asciugare con un panno morbido. L'imbottitura Comfort può essere lavata a mano e fatta asciugare all'aria aperta.

Le sostanze più comuni applicate a questo prodotto (solventi, detersivi, lozioni per capelli, ecc....) possono causare danni invisibili all'utente ma che compromettono l'efficacia/sicurezza del casco Leatt®. Leggere sempre l'etichetta descrittiva dei materiali sul casco. Nessuno dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto contiene sostanze che possano causare reazioni allergiche o risultare pericolose per la salute.

Questo prodotto è conforme alle regole del UE sui dispositivi di protezione individuali (Regolamento (UE) 2016/425)

Nota: per visualizzare la Dichiarazione di Conformità al regolamento DPI (UE) 2016/425, accedere al sito leatt.com e selezionare la tabulazione DOCUMENTI sulla pagina del tuo prodotto.



Contatti

Sede centrale:

No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Città del Capo, Sudafrica

Tel: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381

Email: info@leatt.com, Sito Internet: www.leatt.com

Indirizzo postale:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, Sudafrica

USA:

9555 N Virginia St, Suite 105

Reno, Nevada 89506

Tel: 661 287 9258, Numero verde: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:

Breitenweg 19

D-79426 Buggingen, Germany

Tel: +49 76319379157, Email: Leatt-EU-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.

Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

Website: www.leatt.com

GARANZIA LIMITATA

Il prodotto Leatt® è garantito per essere privo di difetti nei materiali e nella produzione secondo i termini della politica di garanzia in leatt.com/warranty. Per ricevere una copia scritta della nostra politica di garanzia, è possibile chiamarci al numero +1-661-287-9258 o inviare la propria richiesta per iscritto a Leatt all'indirizzo 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® declina espressamente tutte le altre garanzie, esplicite o implicite, comprese le garanzie di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare.



Utilizzare il codice QR per vedere la nostra politica di garanzia

 AVERTISSEMENT

CASQUE POUR CYCLISTES NE-PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS LE SPORT AUTOMOBILE OU PAR LES MOTARDS. AUCUN CASQUE NE PEUT PROTÉGER L'UTILISATEUR CONTRE TOUS LES IMPACTS PRÉVISIBLES. DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT PEUVENT SURVENIR WHIST DE PORTER UN CASQUE. LIRE LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE AVANT UTILISATION. POUR UNE PROTECTION MAXIMALE, CE CASQUE DOIT ÉPOUSER ET ÊTRE SOLIDEMENT FIXÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU FABRICANT. NE FAITES PAS DE MODIFICATIONS. SI LE CASQUE SUBIT UN COUP SÉVÈRE, LE RETOURNER AU FABRICANT POUR INSPECTION, OU DÉTRUIRE ET REMPLACER IT. IF CASQUE MONTRE DES SIGNES DE DOMMAGES, DE DÉTRUIRE ET DE LE REMPLACER. CASQUE PEUT ÊTRE SÉRIEUSEMENT ENDOMMAGÉ PAR CERTAINES SUBSTANCES ORDINAIRES SANS DOMMAGES ÉTANT VISIBLE À L'UTILISATEUR TELS QUE: ESSENCE, ESSENCE, PEINTURE, ADHÉSIFS, OU DES AGENTS DE NETTOYAGE OU PAR UNE CHALEUR EXCESSIVE. APPLIQUER LA SUIVANTE; SAVON DOUX ET DE L'EAU POUR LE NETTOYAGE. REMBOURRAGE CONFORT PEUT ÊTRE LAVÉ À LA MAIN ET SÉCHÉ À L'AIR. SHELL DOUBLURE ET CONSTRUITS DE CARBONE, D'ARAMIDE, DE FIBRE DE VERRE AVEC DE LA RÉSINE ÉPOXY ET DU POLYSTYRÈNE EXPANSÉ. AVERTISSEMENT POUR LES PARENTS: CE CASQUE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS EN MONTANT OU EN FAISANT D'AUTRES ACTIVITÉS QUAND IL YA UN RISQUE DE STRANGULATION / SUSPENDUS SI L'ENFANT EST PIÉGÉ AVEC LE CASQUE. BLESSURE, STRANGULATION, OU LA MORT PEUT SE PRODUIRE.

INSTRUCTIONS

N'apporter aucune modification au casque, y compris à la coque, à la doublure EPS intérieure ou à la mentonnière. Toute modification annulera la garantie et aura une incidence sur la performance du casque. Le casque est compatible avec les lunettes. La doublure est essentielle pour la performance prévue du casque. Le casque a une vie utile limitée et doit être remplacé lorsqu'il présente des signes d'usure évidents tels qu'un changement de forme, des fissures, de la rouille ou des franges. Le casque Leatt® MTB fait partie de l'ensemble d'équipements de protection disponibles pour les participants aux activités de cyclisme. Toujours pratiquer tout cyclisme avec prudence et toujours utiliser/porter des équipements de sécurité appropriés. Le casque ne peut protéger que si elle va bien. Par conséquent, essayez différentes tailles et de choisir la taille qui se sent à droite sur la tête. Emballage recommandée pour le stockage et le transport est la boîte de casque et sac fourni avec le casque. Nous vous recommandons de remplacer votre casque au moins tous les cinq ans à partir de la date où vous commencez à l'utiliser. Casque peut être remplacé plus fréquemment si elles sont soumises à une utilisation intensive.



Fig.1 (p.4) - Caractéristiques techniques

- 1.1. Coque extérieure PC
- 1.2. Ouvertures de ventilation (22)
- 1.3. LEATT® Compatible avec la minerve
- 1.4. Système de fermeture magnétique Fidlock
- 1.5. Visière (crête)

Fig.2 (p.4) - Caractéristiques techniques

- 2.1. Technologie Turbine 360°
- 2.2. Mousse absorbant les chocs (EPS + EPO)
- 2.3. Doublure Dri-Lex®

Fig.3 (p.5) - Fixation de la mentonnière

Fig.4 (p.5) - Ajustement correct

- 4.1 Porter le casque dans la bonne position, le front protégé.

Le casque est conçu pour être retenu par une sangle sous l'os de la mâchoire inférieure. Ajuster les sangles de façon à ce qu'elles ne couvrent pas les oreilles, que la boucle soit éloignée de la mâchoire et que les sangles et la boucle soient à la fois confortables et fermes.

Fig.5 (p.6) - Couvercle de ventilation

Fig.6 (p.6) Visière (crête)

Fig.7 (p.7) - Retrait des coussinets latéraux



Nettoyage



Essuyer avec un chiffon doux humidifié à l'eau froide et au savon ou détergent doux, rincer en essuyant avec un chiffon doux humidifié à l'eau froide, puis sécher avec un chiffon doux. Le rembourrage de confort peut être lavé à la main et séché à l'air.

L'application de substances ordinaires sur ce produit (solvants, nettoyeurs, toniques capillaires, etc.) risque de causer des dommages pouvant être invisibles pour l'utilisateur et de compromettre l'efficacité/la sécurité de votre casque Leatt®. Toujours se référer à l'étiquette des matériaux de composition présente sur le casque. Aucun des matériaux employés dans la construction de ce produit n'est réputé contenir des éléments susceptibles de causer une réaction allergique ou de nuire à la santé.

Ce produit est conforme au Règlement européen sur les Equipements de Protection Individuelle (Règlement (UE) 2016/425)

NB: Pour lire la Déclaration de Conformité au Règlement (UE) 2016/425 concernant les EPI, veuillez visiter le site leatt.com et sélectionnez l'onglet DOCUMENTS sur la page de votre produit.



Contact

Siège social :

No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Le Cap, Afrique du Sud

Tél. : +27 21 557 7257, Fax : +27 21 557 7381

E-mail : info@leatt.com, Site Web : www.leatt.com

Adresse postale :

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, Afrique du Sud

États-Unis :

9555 N Virginia St, Suite 105

Reno, Nevada 89506

Tél. : 661 287 9258, Numéro gratuit : 1.800.691.3314, Fax : 661 287 9688

Europe :

Breitenweg 19

D-79426 Buggingen, Germany

Tel: +49 76319379157, E-mail : Leatt-EU-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.

Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

Website: www.leatt.com

GARANTIE LIMITÉE

Votre produit Leatt® est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication, conformément à notre politique de garantie sur le site leatt.com/warranty. Pour recevoir une copie écrite de notre politique de garantie, veuillez nous appeler au +1-661-287-9258 ou envoyer votre demande par écrit à l'adresse suivante : Leatt à 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® décline expressément toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.



Utilisez le code QR pour consulter notre politique de garantie

 AVISO

CASCO SOLO PARA CICLISTAS EN VEHÍCULOS A PEDAL - NO ESTÁ HECHO PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES MOTORIZADOS NI POR CICLISTAS EN VEHÍCULOS MOTORIZADOS. NINGÚN CASCO PUEDE PROTEGER AL USUARIO CONTRA TODOS LOS IMPACTOS PREDECIBLES. EXISTE EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE AUNQUE SE LLEVE PUESTO UN CASCO. ANTES DE USAR EL CASCO, LEER EL MANUAL DEL PROPIETARIO. PARA UN MÁXIMO DE PROTECCIÓN, ESTE CASCO DEBE QUEDAR AJUSTADO Y ASEGURARSE FIRMEMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DEL FABRICANTE. NO MODIFICAR EL CASCO. SIEMPRE QUE EL CASCO SUFRA UN GOLPE FUERTE, DEVUÉLVALO AL FABRICANTE Y SOLICITE LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE O DESTRÚYALO Y SUSTITÚYALO. SI EL CASCO PRESENTA SIGNOS DE DAÑOS, DESTRÚYALO Y SUSTITÚYALO. EL CASCO PUEDE DAÑARSE GRAVEMENTE POR EL EFECTO DE ALGUNAS SUSTANCIAS COMUNES COMO GASOLINA, PETRÓLEO, PINTURA, ADHESIVOS O AGENTES LIMPIADORES SIN QUE EL USUARIO NOTE EL DAÑO O DEBIDO AL CALOR EXCESIVO. PARA LIMPIAR EL CASCO, UTILICE JABÓN SUAVE Y AGUA. EL ACOLCHADO DE CONFORT PUEDE LAVARSE A MANO Y SECARSE AL AIRE. LA CARCASA Y EL FORRO ESTÁN HECHOS DE CARBONO, ARAMIDA, FIBRA DE VIDRIO CON RESINA EPOXY Y POLIESTIRENO EXPANDIDO. AVISO PARA LOS PADRES: ESTE CASCO NO DEBE SER UTILIZADO POR LOS NIÑOS AL SUBIR O HACIENDO OTRAS ACTIVIDADES CUANDO HAY UN RIESGO DE ESTRANGULACIÓN / COLGAR SI EL NIÑO QUEDA ATRAPADO CON EL CASCO. LESIONES, PUEDE OCURRIR ESTRANGULAMIENTO, O LA MUERTE.

INSTRUCCIONES

No realice ninguna modificación en el casco; ello incluye la carcasa exterior, el forro EPS interior y el barbiquejo. Toda modificación que se realice anulará la garantía y afectará al rendimiento del casco. El casco se puede utilizar con gafas. El revestimiento interior es esencial para el rendimiento previsto del casco. El casco tiene una vida útil limitada y se debe sustituir cuando muestre signos evidentes de desgaste, p.ej., cambios en el acople, grietas, herrumbre o deshilachados. El casco Leatt®MTB forma parte del conjunto de equipos de protección disponibles para participantes en actividades de ciclismo. Todos los deportes ciclismo se deben practicar siempre con precaución y utilizando equipos de seguridad apropiados. El casco sólo puede proteger si se ajusta bien. Por lo tanto, trate de diferentes tamaños y elegir el tamaño, que se siente bien en la cabeza. Embalaje recomendada para el almacenamiento y el transporte es el cuadro de casco y bolsa suministrada con el casco. Recomendamos reemplazar su casco al menos cada cinco años a partir de la fecha de empezar a usarlo. Casco puede tener que ser reemplazados con mayor frecuencia si se les somete a un uso intensivo.



Fig.1 (p.4) - Características técnicas

- 1.1 Coraza externa de policarbonato
- 1.2 Ventilaciones de salida (22)
- 1.3 LEATT® Compatible con collarín
- 1.4 Sistema de cerrado magnético Fidlock
- 1.5 Visera (tobera)

Fig.2 (p.4) - Características técnicas

- 2.1. 360° Turbine Technologie
- 2.2 Espuma de impacto (EPS + EPO)
- 2.3 Forro de Dri-Lex®

Fig.3 (p.5) - Cierre del barbiquejo

Fig.4 (p.5) - Ajuste correcto

- 4.1 Use el casco en la posición correcta, con la frente protegida.

El casco está diseñado para ser retenido con una correa debajo del hueso de la mandíbula inferior. Ajuste las correas para que no cubran las orejas, coloque la hebilla lejos de la mandíbula y ajuste las correas y la hebilla para que sean cómodas y firmes.

Fig.5 (p.6) - Cubierta de ventilación

Fig.6 (p.6) Visera (tobera)

Fig.7 (p.7) - Retirada del acolchado de mejillas



Limpieza



Limpiar solo
con un trapo
húmedo



No
utilizar
lejía



No secar con
secadora




Dejar que
se seque a
la sombra



No
planchar



No lavar
en seco



Limpiar exclusivamente con un paño húmedo con jabón o detergente suave y agua fría; aclarar limpiando con un paño suave humedecido en agua fría y secar con un paño similar. El acolchado de comfort se puede lavar a mano y secar al aire.

La aplicación de sustancias comunes a este producto (disolventes, limpiadores, tónicos capilares, etc.) puede provocar daños que podrían resultar invisibles para el usuario y comprometer la eficacia/seguridad de su casco Leatt®. Consulte siempre la etiqueta del casco sobre contenidos del material. No se tiene conocimiento de que los materiales utilizados en la fabricación del producto contengan sustancias que puedan provocar una reacción alérgica o que sean peligrosas para la salud.

Este producto cumple con el Reglamento de la UE para equipos de protección personal (Reglamento (UE) 2016/425)

Nota: Para ver la Declaración de conformidad con la reglamentación de EPP (UE) 2016/425, por favor navegue a leatt.com y seleccione la pestaña DOCUMENTOS en la página de su producto.



Datos de contacto

Oficinas centrales:

No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

Tel: +27 21 557 7257 , Fax: +27 21 557 7381

Correo electrónico: info@leatt.com, Sitio Web www.leatt.com

Dirección postal:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, Suráfrica

EE.UU.

9555 N Virginia St, Suite 105

Reno, Nevada 89506

Tel.: 661 287 9258, Llamada gratuita: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:

Breitenweg 19

D-79426 Buggingen, Germany

Tel: +49 76319379157, Correo electrónico: Leatt-EU-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.

Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

Website: www.leatt.com

GARANTÍA LIMITADA

Su producto Leatt® está garantizado como libre de defectos en materiales y fabricación en los términos de nuestra Política de Garantía en leatt.com/warranty. Para recibir una copia por escrito de nuestra Política de Garantía, llámenos al +1-661-287-9258 o envíe su petición por escrito a Leatt a 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® rechaza expresamente cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluyendo las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito específico.



Use el Código QR para consultar nuestra Política de Garantía.

 AVISO

CAPACETE EXCLUSIVAMENTE PARA CICLISTAS - NÃO FOI PROJETADO PARA USO POR MOTOCICLISTAS OU EM ESPORTES A MOTOR. NENHUM CAPACETE É CAPAZ DE PROTEGER O USUÁRIO DE TODOS OS IMPACTOS CONCEBÍVEIS. MESMO USANDO-SE CAPACETE, PODEM OCORRER FERIMENTOS SÉRIOS E MORTE. LEIA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO ANTES DE USAR. PARA O MÁXIMO DE PROTEÇÃO, ESTE CAPACETE TEM DE FICAR JUSTO NA CABEÇA E SER PRESO DE FORMA FIRME E SEGURA, DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DE AJUSTE DO FABRICANTE. NÃO FAÇA MODIFICAÇÕES. SE O CAPACETE SOFRER UM IMPACTO FORTE, ENVIE-O PARA O FABRICANTE PARA INSPEÇÃO OU DESTRUA E TROQUE POR UM NOVO. SE O CAPACETE TIVER SINAIS DE DANOS, DESTRUA E TROQUE POR UM NOVO. O CAPACETE PODE SER DANIFICADO SERIAMENTE, SEM QUE O DANO SEJA VISÍVEL AO USUÁRIO, POR ALGUMAS SUBSTÂNCIAS COMUNS COMO GASOLINA, TINTA, ADESIVOS, AGENTES DE LIMPEZA OU CALOR EXCESSIVO. PARA LIMPAR, USE SABÃO NEUTRO E ÁGUA. O ACOLCHOAMENTO DE CONFORTO DO CAPACETE PODE SER LAVADO À MÃO E SECO AO AR. CARÇAÇA E REVESTIMENTO CONSTRUÍDOS DE CARBONO, ARAMIDA, FIBRA DE VIDRO COM RESINA EPÓXI E POLIESTIRENOS EXPANDIDOS. ALERTA PARA OS PAIS: ESTE CAPACETE NÃO DEVE SER USADO POR CRIANÇAS AO ESCALAR OU FAZER OUTRAS ATIVIDADES QUANDO HÁ UM RISCO DE ESTRANGULAMENTO / ENFORCAMENTO SE A CRIANÇA FICA PRESO COM O CAPACETE. LESÃO, ESTRANGULAMENTO OU MORTE PODEM OCORRER.

INSTRUÇÕES

Não faça nenhuma modificação no Capacete, o que inclui a carcaça externa, o revestimento interno de EPS e a cinta de queixo, toda e qualquer modificação anulará a garantia e afetará o desempenho do Capacete. O capacete é adequado para uso com óculos de segurança. O revestimento é essencial para o desempenho pretendido do capacete. O capacete tem uma vida útil limitada e deve ser substituído quando apresentar sinais evidentes de desgaste, como alteração no ajuste, trincas, oxidação ou partes gastas. O Capacete Leatt® MTB é parte do conjunto de equipamentos de proteção disponíveis para utilização por participantes de atividades de ciclismo. Sempre realize qualquer atividade esportiva de ciclismo com cuidado e use/vista equipamentos de segurança apropriados. O capacete só pode proteger se ele se encaixa bem. Portanto, tente tamanhos diferentes e escolher o tamanho que se sente bem na cabeça. Embalagem recomendada para armazenagem e transporte é a caixa de capacete e saco fornecido com o capacete. Recomendamos para substituir o seu capacete, pelo menos, de cinco em cinco anos a partir da data em que você começar a usá-lo. Capacete pode ter de ser substituído mais frequentemente, se eles são sujeitos a uma utilização intensiva.



Fig.1 (p.4) - Características técnicas

- 1.1 Revestimento externo PC
- 1.2 Orifícios para ventilação (22)
- 1.3 LEATT® Compatível com colar cervical
- 1.4 Sistema de fecho magnético Fidlock
- 1.5 viseira

Fig.2 (p.4) - Características técnicas

- 2.1 Tecnologia Turbine 360°
- 2.2 Espuma de impacto (EPS + EPO)
- 2.3 Forro de Dri-Lex®

Fig.3 (p.5) - Apertando a Cinta de Queixo

Fig.4 (p.5) - Uso Correto

- 4.1 Use o capacete na posição correta, com a testa protegida.

O capacete é projetado para ser retido com uma alça sob o osso da mandíbula inferior. Ajuste as alças para que não cubram as orelhas, a fivela posicionada longe do maxilar e as alças e fivela ajustadas para serem confortáveis e firmes.


Fig.5 (p.6) - Tampa de ventilação

Fig.6 (p.6) Viseira

Fig.7 (p.7) - Remoção das Almofadas para Face



Limpeza

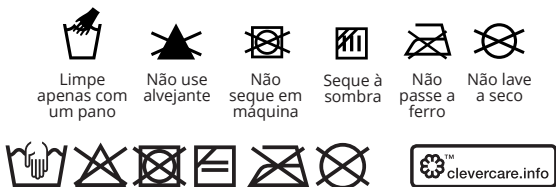

Limpe apenas com pano macio umedecido com sabão suave ou detergente neutro em água fria; enxágue com um pano macio umedecido em água fria e seque com um pano macio. As almofadas de conforto podem ser lavadas à mão e secas ao ar.

Substâncias comuns aplicadas neste produto (solvente, produtos de limpeza, tônicos capilares etc.) podem causar danos que podem ser invisíveis para o usuário e comprometer a eficácia/segurança de seu capacete Leatt®. Sempre consulte o rótulo de conteúdo do material do capacete. Nenhum dos materiais utilizados na construção do produto são conhecidas por conterem qualquer coisa que possa causar reação alérgica ou ser perigoso para a saúde.

Este produto está em conformidade com o Regulamento da UE relativo a Equipamento de Proteção Individual (Regulamento (UE) 2016/425)

Observação: A fim de visualizar a Declaração de conformidade com o Regulamento de EPI (UE) 2016/425, favor aceder ao portal leatt.com e selecionar o separador DOCUMENTOS na página do seu produto.



Detalhes de contato

Sede social:

No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Cape Town, South Africa

Tel: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381

E-mail: info@leatt.com, Site: www.leatt.com

Endereço postal:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, South Africa

EUA:

9555 N Virginia St, Suite 105

Reno, Nevada 89506

Tel: 661 287 9258, Ligação telefônica gratuita: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:

Breitenweg 19

D-79426 Buggingen, Germany

Tel: +49 76319379157, E-mail: Leatt-EU-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.

Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

Website: www.leatt.com

GARANTIA LIMITADA

O seu produto Leatt® tem a garantia de estar isento de defeitos de materiais e de fabrico nos termos da nossa Política de Garantia em leatt.com/warranty. Para receber uma cópia escrita da nossa Política de Garantia, entre em contacto connosco para o número +1-661-287-9258 ou envie o seu pedido por escrito para Leatt, 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, EUA.

A Leatt® renuncia expressamente a todas as outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo as garantias de comercialização e adequação a um determinado fim.



Utilize o código QR para ver a nossa Política de Garantia

 WAARSCHUWING

DEZE HELM IS UITSLUITEND VOOR FIETSERS. HIJ IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK BIJ MOTORSPOORT OF DOOR MOTORRIJDERS GEEN ENKELE HELM KAN DE GEBRUIKER VOLLEDIG BESCHERMEN TEGEN ALLE VOORZIENBARE KLAPPEN. TIJDENS HET DRAGEN VAN EEN HELM KAN ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL OPTREDEN. LEES VÓÓR GEBRUIK DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR MAXIMALE BESCHERMING MOET DEZE HELM STRAK OM HET HOOFD PASSEN EN WORDEN VASTGEMAAKT VOLGENS DE INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT. DE HELM MAG NIET WORDEN GEWIJZIGD. WANNEER DE HELM EEN HEVIGE KLAP KRIJGT, MOET HIJ NAAR DE FABRIKANT WORDEN GERETOURNEERD VOOR INSPECTIE OF MOET HIJ WORDEN Vernietigd en vervangen. WANNEER ER ZICHTBARE SCHADE IS AAN DE HELM MOET HIJ WORDEN Vernietigd en vervangen. DE HELM KAN ERNSTIG BESCHADIGEN, ZONDER DAT DE SCHADE ZICHTBAAR IS VOOR DE GEBRUIKER, DOOR HET GEBRUIK VAN SOMMIGE VEELGEBRUIKTE STOFFEN ZOALS: BENZINE, VERF, LIJMSTOFFEN OF REINIGINGSMIDDELEN, OF DOOR GROTE HITTE. GEBRUIK VOOR REINIGEN UITSLUITEND EEN ZACHTE ZEEP EN WATER. DE ZACHTE VOERING KAN MET DE HAND WORDEN GEWASSEN EN AAN DE LUCHT WORDEN GEDROOGD. SCHAAL EN VOERING ZIJN GEMAAKT VAN CARBON, ARAMIDE, GLASVEZEL MET EPOXYHARS EN GEËXPANDEERD POLYSTYREEN. WAARSCHUWING VOOR OUDERS: DEZE HELM MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR KINDEREN TIJDENS HET BEKLIMMEN OF HET DOEN VAN ANDERE ACTIVITEITEN, WANNEER ER EEN RISICO VAN WURGING / OPKNOPING ALS HET KIND KOMT TE ZITTEN MET DE HELM. LETSEL, KAN VERSTIKKING OF DE DOOD OPTREDEN.

INSTRUCTIES

Voer geen wijzigingen uit aan de helm, waaronder de buitenschaal, de interne EPS-voering of de kinband. Door eventuele aanpassingen komen alle garanties te vervallen en wordt de werking van de helm aangetast. De helm is geschikt voor een motorbril. De voering is essentieel voor de bedoelde werking van de helm. De helm kent een beperkte levensduur en moet worden vervangen zodra er tekenen van slijtage zichtbaar worden, zoals veranderde pasvorm, barsten, roest of rafels. De Leatt® MTB-helm maakt deel uit van het totale assortiment beschermingsuitrustingen die beschikbaar zijn voor gebruik door wielersport. wielersport dienen altijd met zorgvuldigheid te worden uitgevoerd en er moet bijpassende veiligheidsuitrusting worden gebruikt/gedragen. De helm kan alleen beschermen als het past goed. Daarom probeer verschillende maten en kies de grootte Welke goed voelt op het hoofd. Aanbevolen verpakkingen voor opslag en transport van de doos en de zak helm voorzien van de helm. Wij raden u aan uw helm te vervangen ten minste om de vijf jaar vanaf de datum waarop u begint te gebruiken. Helm wellicht vaker worden vervangen als ze worden blootgesteld aan intensief gebruik.



Fig.1 (p.4) - Technische Eigenschappen

- 1.1 PC buitenschaal
- 1.2 Ventilatie uitlaten (22)
- 1.3 LEATT® Nekbrace compatibel
- 1.4 Magnetisch Fidlock sluiting system
- 1.5 Vizier

Fig.2 (p.4) - Technische Eigenschappen

- 2.1 360 ° turbine technologie
- 2.2 Impactschuimkern (EPS + EPO)
- 2.3 Dri-Lex® voering

Fig.3 (p.5) - Bevestiging van de kinband

Fig.4 (p.5) - Juiste pasvorm

- 4.1 Draag de helm in de juiste positie, met bescherming van het voorhoofd.

De helm is ontworpen om te worden bevestigd met een band onder het kaakbeen. Stel de banden zo af dat ze de oren niet bedekken, dat de gesp van het kaakbeen af staat en dat de banden en de gesp zowel comfortabel als stevig zijn.

Fig.5 (p.6) - Ventilatie deksel

Fig.6 (p.6) Vizier

Fig.7 (p.7) - Wangvullingen verwijderen



Reinigen



Alleen
schoonvegen



Geen
bleekmiddel
gebruiken



Niet in de
droogtrommel




In de schaduw
hangend laten
drogen



Niet
strijken



Niet
stomen



Alleen afnemen met een zachte doek gedrenkt in milde zeep of mild reinigingsmiddel opgelost in koud water, afspoelen door afnemen met een zachte doek gedrenkt in koud water en afdrogen met een zachte doek. Comfortvulling kan met de hand worden gewassen en aan de lucht gedroogd.

Gewone substanties die met dit product in aanraking komen (oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, haarproducten, enz.) kunnen schade veroorzaken die onzichtbaar kan zijn voor de gebruiker, maar de doelmatigheid/veiligheid van uw Leatt®-helm in gevaar brengt. Raadpleeg altijd het etiket met de gebruikte materialen in de helm. Van geen van de in het product gebruikte materialen is bekend dat ze stoffen bevatten die een allergische reactie zouden kunnen veroorzaken of die een gevaar voor de gezondheid zouden kunnen vormen.

Dit product voldoet aan de EU-verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen (Verordening (EU) 2016/425)

Opmerking: om de Verklaring van Conformiteit met PPE Verordening (EU) 2016/425 te bekijken, navigeert u naar leatt.com en selecteert u het tabblad DOCUMENTEN op de pagina van uw product.



Contactgegevens

Hoofdkantoor:

No. 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville,
7550, Cape Town, Zuid-Afrika
Tel.: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381
E-mail: info@leatt.com, Website: www.leatt.com

Postadres:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, Zuid-Afrika

Verenigde Staten:

9555 N Virginia St, Suite 105
Reno, Nevada 89506
Tel.: 661 287 9258, Gratis: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:

Breitenweg 19
D-79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157, E-mail: Leatt-EU-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com
Website: www.leatt.com

BEPERKTE GARANTIE

Je Leatt®-product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten in de zin van ons garantiebeleid op leatt.com/warranty. Om een schriftelijk exemplaar van ons garantiebeleid te ontvangen kun je ons bellen op +1-661-287-9258 of je schriftelijk verzoek sturen naar Leatt naar het adres 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, VS.

Leatt® wijst uitdrukkelijk alle andere garanties af, expliciet of impliciet, inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.



Gebruik de
QR-code om ons
garantiebeleid te
bekijken



VARNING

HJÄLM ENDAST AVSEDD FÖR CYKLISTER. EJ AVSEDD FÖR MOTORSPORT ELLER MOTORCYKLISTER. INGA HJÄLMAR KAN SKYDDA ANVÄNDAREN MOT ALLA FÖRUTSÄGBARA KOLLISIONER, SLAG ELLER STÖTAR. ALLVARLIG SKADA ELLER DÖDSFALL KAN INTRÄFFA ÄVEN NÄR HJÄLM BÄRS. LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. FÖR ATT GE MAXIMALT SKYDD MÅSTE DENNA HJÄLM SITTA TÄTT OCH VARA ORDENTLIGT FASTSPÄND ENLIGT TILLVERKARENS ANVISNINGAR. UTFÖR INGA MODIFIERINGAR. OM HJÄLMEN UTSÄTTS FÖR ETT KRAFTIGT SLAG SKA DEN RETURNERAS TILL TILLVERKAREN FÖR BESIKTNING ELLER DESTRUKTION OCH BYTAS UT MOT EN NY. OM HJÄLMEN UPPVISAR TECKEN PÅ SKADA SKA DEN DESTRUERAS OCH BYTAS UT MOT EN NY. UTAN ATT DETTA ÄR SYNLIGT MED BLOTTA ÖGAT KAN HJÄLMEN SKADAS ALLVARLIGT AV VANLIGA ÄMNEEN SOM FOTOGEN, BENSIN, FÄRG, LIM OCH RENGÖRINGSMEDEL LIKSOM AV HÖG VÄRME. ANVÄND MILT DISKMEDEL OCH VATTEN VID RENGÖRING. DEN MJUKA STOPPNINGEN KAN HANDTVÄTTAS OCH LUFTTORKAS. SKAL OCH FODER ÄR TILLVERKADE AV KOLFIBER, ARAMID, GLASFIBER MED EPOXIHARTS OCH EXPANDERAD POLYSTYREN. VARNING TILL FÖRÄLDRAR: HJÄLMEN SKA INTE ANVÄNDAS AV BARN VID KLÄTTRING ELLER GÖR ANDRA AKTIVITETER NÄR DET FINNS EN RISK FÖR STRYPNING / HÄNGANDE OM BARNET FASTNAR MED HJÄLMEN. SKADA KAN STRYPNING ELLER DÖDSFALL INTRÄFFA.

INSTRUKTIONER

Gör inga modifieringar på hjälmen, inklusive ytterskalet, innerfodret i EPS eller hakremmen. Eventuell/a modifieringar ogiltigförklarar alla garantier och påverkar hjälmens prestanda. Hjälmen passar att användas tillsammans med glasögon. Fodret är ytterst viktigt för hjälmens avsedda prestanda. Hjälmen har en begränsad livslängd vid användning och skall bytas ut när den uppvisar tydliga tecken på slitage, t.ex. förändrad passform, sprickor, rost eller nötning. Leatt® MTB-hjälm utgör en del av det skyddsutrustningsutbud som finns tillgängligt för utövare av sportaktiviteter för cykling. Försiktighet ska alltid vidtas vid utövande av cykling och lämplig säkerhetsutrustning ska användas. Hjälmen kan bara skydda om det passar bra. Därför försöker olika storlekar och välj den storlek som känns rätt på huvudet. Rekommenderad förpackningar för lagring och transport är hjälmen rutan och väska försedd med hjälmen. Vi rekommenderar att byta ut din hjälm minst vart femte år från den dag då du börjar använda den. Hjälmar kan behöva bytas ut oftare, om de utsätts för intensiv användning.



Fig.1 (p.4) - Tekniska funktioner

- 1.1 PC yttre skall
- 1.2 Ventilationsöppningar (22)
- 1.3 LEATT® Kompatibel med nackstöd
- 1.4 Fidlock magnetlåsning
- 1.5 Visir (topp)

Fig.2 (p.4) - Tekniska funktioner

- 2.1 360° turbinteknik
- 2.2 Stötdämpning skum (EPS + EPO)
- 2.3 Dri-Lex® foder

Fig.3 (p.5) - Knäppning av hakremmen

Fig.4 (sid.5) - Korrekt passform

- 4.1 Använd hjälmen i rätt läge, med pannan skyddad.

Hjälmen är utformad för att fixeras med ett rem under underkäken. Justera remmarna så att de inte täcker öronen, spännet placeras bort från käkbenet och remmarna och spännet justeras så att de är både bekväma och fasta.

Fig.5 (p.6) - Ventilationslock

Fig.6 (p.6) Visir (topp)

Fig.7 (p.7) - Borttagning av kindkuddar



Rengöring



Torka
enbart
rent



Blek inte



Torktumla
inte




Dropptorka
i skugga



Stryk
inte



Inte
kemtäckas



Rengör enbart med en mjuk trasa som fuktats med mild tvål eller mildt rengöringsmedel i kallt vatten. Skölj genom att torka av med en mjuk trasa som fuktats med kallt vatten och torka med en torr trasa. Komfortkuddar kan handtvättas och lufttorkas.

Vanliga medel som appliceras på denna produkt (lösningsmedel, rengöringsmedel, hårvatten etc.) kan orsaka skada som inte syns men som kan orsaka sämre effekt/säkerhet hos din Leatt®-hjälm. Kontrollera alltid materialinnehållet på etiketten i din hjälm. Inget av de material som använts för att tillverka denna produkt är känt för att innehålla något ämne som kan orsaka allergiska reaktioner eller vara farliga för hälsan.

Denna produkt överensstämmer med EUs regelverk för personlig skyddutrustning (Regulation (EU) 2016/425)

Observera! För att se denna förordning Declaration of Conformity to PPE Regulation (EU) 2016/425 vänligen gå till: leatt.com och välj DOCUMENTS för att se din produktsida.



Kontaktuppgifter

Huvudkontor:

Nr 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Cape Town, Sydafrika

Tel: +27 21 557 7257, Fax: +27 21 557 7381

E-post: info@leatt.com, Webbplats: www.leatt.com

Postadress:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, Sydafrika

USA:

9555 N Virginia St, Suite 105

Reno, Nevada 89506

Tel: 661 287 9258, Avgiftsfritt: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:

Breitenweg 19

D-79426 Buggingen, Germany

Tel: +49 76319379157, E-post: Leatt-EU-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.

Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

Website: www.leatt.com

BEGRÄNSAD GARANTI

Din Leatt®-produkt garanteras vara fri från defekter i material och tillverkning enligt vår garantipolicy på leatt.com/warranty. För att få en skriftlig kopia av vår garantipolicy, ring oss på +1-661-287-9258 eller skicka din begäran skriftligen till Leatt på 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® fransäger sig uttryckligen alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.



Använd QR-koden
för att se vår
garantipolicy

警告

本ヘルメットは自転車サイクリスト専用であり、モータースポーツやモーターサイクリスト用ではありません。本ヘルメットは、あらゆる予測可能な衝撃から消費者を守ることができるものではありません。本ヘルメットを着用していても、重傷を負う場合や死に至る場合があります。ご使用前に取扱説明書をお読みください。最大限に保護するためには、本ヘルメットをしっかりと装着し、着用時のメーカー取扱説明書に従って、安全に着用しなければなりません。改造しないでください。ヘルメットが大きな衝撃を受けたことがある場合、製造者へ返送して検査を受けてください。あるいは処分するか交換してください。ヘルメットに損傷の兆候が表れた場合は、処分するか交換してください。ヘルメットは、消費者の目に見える損傷がなくても、ガソリン、塗料、接着剤、洗浄液、あるいは過度の熱などの一般的な物質により大きな損傷を受けている場合があります。洗浄時には刺激の少ない石鹸や水を使用してください。衝撃を和らげる詰め物は手洗いし、自然乾燥することができます。シェルおよびライナー部分は、カーボン、アラミド、エポキシ樹脂を使ったグラスファイバーおよび発泡スチロールでできています。親のための警告：登山や子供はヘルメットに閉じ込められてしまった場合にぶら下がったり絞殺の危険性がある場合、他の活動をしている間、このヘルメットは子供で使用することはできません。傷害、絞殺、または死亡が発生することがあります。

インストラクション

アウターシェル、EPSインナーライナー、顎ストラップを含め、ヘルメットにいかなる改造も加えないでください。ヘルメットに何らかの改造が行われた場合は、すべての保証は無効となり、ヘルメットの機能に影響を及ぼします。本ヘルメットはゴーグルとの併用に適しています。ヘルメットが意図する性能を発揮するために、ライナーは重要な役割を果たします。ヘルメットには使用寿命があります。装着時の違和感や、ヒビ、サビ、ほつれ等の明らかな劣化の兆候が見られた場合は、新品と交換してください。Leatt® MTB ヘルメットは、サイクリング活動時に使用する保護具アンサンブルの一部です。どんなサイクリングスポーツ活動も常に注意して行い、適切な安全装備を使用/着用してください。それがうまく収まる場合ヘルメットのみ保護することができます。そのため、異なるサイズを試してみて、頭の上に右に感じるサイズを選択します。貯蔵および輸送のための推奨されるパッケージは、ヘルメットに付属ヘルメットボックスやバッグです。我々は、少なくとも五年ごとに、あなたがそれを使用して起動した日から、あなたのヘルメットを交換することをお勧めします。ヘルメットは、それらが集中的に使用に供される場合に、より頻繁に交換しなければならないことがあります。



Fig.1 (p.4) - 技術的特徴

- 1.1 PC アウターシェル
- 1.2 通気排出口 (22)
- 1.3 LEATT® = ネックブレース対応
- 1.4 Fidlock マグネット式クロージャースystem
- 1.5 バイザー

Fig.2 (p.4) - 技術的特徴

- 2.1 360°タービン技術
- 2.2 成形衝撃吸収フォーム
- 2.3 Dri-Lex® ライナ

Fig.3 (p.5) - 顎ストラップの留め方

Fig.4 (p.5) - 正しい装備

- 4.1 額を保護し、正しい位置にヘルメットを着用してください。

ヘルメットは、下顎骨の下のストラップで保持されるように設計されています。ストラップが耳を覆わないように調整し、バックルを顎骨から離して配置し、ストラップとバックルを快適でしっかりしたものに調整します。

Fig.5 (p.6) - ベントカバー

Fig.6 (p.6) - バイザー

Fig.7 (p.7) - チークパッドの取り外し



お手入れ



お手入れは拭き
とりのみ行って
ください



漂白剤を使
用しないで
ください



回転式乾燥機
を使用しない
でください




濡れた場合は、
日陰で自然乾燥
させてください



アイロンが
け禁止



ドライクリー
ニング不可。



マイルドな石鹼水や中性洗剤を溶かした水を含ませた柔らかい布でのみで拭き、柔らかい布で水拭きし、乾いた柔らかい布で拭き取りします。コンフォートパッドは手洗いし、自然乾燥させてください。

一般的な物質（溶剤、洗浄剤、ヘアトニックなど）が本製品に付着すると、目に見えない損傷の原因になり、Leatt® ヘルメットの効果や安全性を損なう恐れがあります。ヘルメットに記載されている素材含有ラベルを常に参照してください。本製品に使用される材料には、アレルギー反応の原因や人体に有害になる恐れがあると周知されているものは含まれていません。

この製品はE Uの個人用保護具に関する規則に準拠しています。(Regulation (EU) 2016/425)

注意：個人用保護具に関するEUの規則(2016/425) への適合表明を確認するには、確認するには、当社ウェブサイトleatt.comの該当製品のページでDOCUMENTSタブを選択してください。



お問い合わせ先

本社:

No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Cape Town (ケープタウン)、南アフリカ共和国

電話: +27 21 557 7257 | ファクス: +27 21 557 7381

電子メール: info@leatt.com | ウェブサイト: www.leatt.com

郵送先:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubaerg, 7443, South Africa

米国:

9555 N Virginia St, Suite 105

Reno, Nevada 89506

電話: 661 287 9258, フリーダイヤル: 1.800.691.3314, ファクス: 661 287 9688

欧州:

Breitenweg 19, D-79426 Buggingen, Germany

電話: +49 76319379157

電子メール: Leatt-EU-contact@leatt.com

イギリス:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.

Website: www.leatt.com 電話: +44 1736 762940 | 電子メール: leatt-uk-contact@leatt.com

限定保証

ご使用中のLeatt®製品は、leatt.com/warrantyに掲載される保証方針に基づき、素材および製造上の欠陥がないことが保証されています。保証方針を画面でご希望の場合は、+1-661-287-9258までお電話いただくか、9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USAまで書面にてご請求ください。

Leatt®は、明示または黙示を問わず、商品性および特定目的への適合性の保証を含め、その他のすべての保証を明示的に否認します。



QRコードを使用して保証方針を参照する



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ШЛЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ – НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОТОЦИКЛИСТАМИ ИЛИ В МОТОСПОРТЕ. НИКАКОЙ ШЛЕМ НЕ МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОТ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ СМЕРТЬ МОГУТ НАСТУПИТЬ ДАЖЕ ПРИ НОШЕНИИ ШЛЕМА. ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ШЛЕМ ДОЛЖЕН ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ И БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. НЕ ДЕЛАЙТЕ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ИЛИ ДОРАБОТОК. ЕСЛИ ШЛЕМ ПОДВЕРГСЯ СИЛЬНОМУ УДАРУ, ОТПРАВЬТЕ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИЛИ УНИЧТОЖЬТЕ И ЗАМЕНИТЕ ЕГО. ЕСЛИ НА ШЛЕМЕ ЗАМЕТНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ, УНИЧТОЖЬТЕ И ЗАМЕНИТЕ ЕГО. ШЛЕМ МОЖЕТ БЫТЬ СЕРЬЕЗНО ПОВРЕЖДЕН ОБЫЧНЫМИ СУБСТАНЦИЯМИ, ПРИЧЕМ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ НЕЗАМЕТНЫ ГЛАЗУ. В ЧИСЛО ТАКИХ СУБСТАНЦИЙ ВХОДЯТ: БЕНЗИН, ТОПЛИВО, КРАСКА, КЛЕЙ, ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. ТАКЖЕ ШЛЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ СИЛЬНОГО НАГРЕВАНИЯ. ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИМЕНЯЙТЕ МЯГКОЕ МЫЛО И ВОДУ. ВНУТРЕННЯЯ МЯГКАЯ ЧАСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ОЧИЩЕНА ВРУЧНУЮ И ВЫСУШЕНА НА ВОЗДУХЕ. ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ И ПОДКЛАДКА СДЕЛАНЫ ИЗ ГРАФИТА, АРАМИДА, СТЕКЛОВОЛОКНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ И ПЕНОПОЛИСТЕРОЛА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШЛЕМ ПРИ ЛАЗАНИИ ИЛИ ВЗБИРАНИИ И ДРУГИХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГДЕ ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ ШЛЕМОМ ИЛИ ПОВИСАНИЯ НА НЕМ. МОГУТ БЫТЬ НАНЕСЕНЫ УВЕЧЬЯ, НАСТУПИТЬ УДУШЕНИЕ ИЛИ СМЕРТЬ.

Инструкции

Не делайте никаких доработок или изменений шлема, или его частей, включая наружную твердую часть, внутреннюю подкладку и подбородный ремешок. Любая модификация приведет к потере гарантий и повлияет на защитные свойства шлема.

Шлем можно использовать с защитными очками.

Подкладка необходима для достижения необходимого защитного эффекта шлема.

Срок службы шлема ограничен, шлем должен быть заменен при появлении на нем очевидных признаков износа: изменения формы, появления трещин, коррозии или потертостей.

Шлем Leatt® является частью необходимого для занятий велосипедным спортом снаряжения. Всегда принимайте меры предосторожности при занятиях спортом и используйте подходящее защитное снаряжение.

Шлем защитит только в случае, если он правильно сидит. Как следствие, попробуйте разные размеры и выберите тот, который хорошо сидит на голове. Рекомендованная упаковка для хранения и транспортировки: сумка и коробка, идущие в комплекте со шлемом.

Расположите ремешки шлема таким образом, чтобы они не закрывали уши. Застежка не должна располагаться около челюсти. И ремешки, и застежка должны быть отрегулированы таким образом, чтобы быть одновременно комфортными и надежно застегнутыми.

Мы рекомендуем вам заменять шлем хотя бы раз в 5 лет с момента начала его использования. Шлему может потребоваться замена раньше в случае его интенсивного использования.



Заголовок 1 (п. 4) - Технические характеристики

- 1.1 Внешняя жесткая поверхность
- 1.2 22 Отверстия
- 1.3 LEATT® Совместимость с шейным корсетом
- 1.4 Магнитная застежка
- 1.5 Козырек

Заголовок 2 (п.4) – Технические характеристики

- 2.1 Технология турбины 360°
- 2.2 Слитная с внешней жесткой поверхностью подкладка (EPS + EPO)
- 2.3 Подкладка Dri-Lex®

Заголовок 3 (п. 5) - Застегивание застежки

Рис.4 (стр.5) - Правильная установка

- 4.1 Наденьте шлем правильно, защищая лоб.

Шлем фиксируется с помощью ремешка под нижней челюстной костью. Отрегулируйте ремешки так, чтобы они не закрывали уши, пряжку расположите подальше от челюстной кости, а ремешки и пряжку отрегулируйте так, чтобы было удобно, и шлем надежно фиксировался.

Заголовок 5 (п. 6) - Приспособление для вентиляции подбородка

Заголовок 6 (п. 6) – Козырек

Заголовок 7 (п. 7) - Замена подщечной надставки



Очистка



Только
протираание



Не подвергать
воздействию
близны



Не сушить в
сушильной
машине




Сушить
в тени



Не
гладить



Не подвергать
химической
чистке.



Протирать только влажной мягкой тряпочкой, смоченной в мягком мыле или другом мягком моющем средстве, растворенном в холодной воде. Смыть мыло при помощи мягкой тряпочки, смоченной в холодной воде, протереть насухо сухой тряпочкой. Внутренняя подкладка может быть очищена вручную и высушена на воздухе.

Применение обычных субстанций (растворитель, чистящее средство, тоник для волос, и т.д.) может нанести повреждения, невидимые глазу, и ухудшить защитные свойства шлема Leatt®. Всегда руководствуйтесь размещенной на шлеме биркой о составе материала. Ни один из компонентов, из которых сделан шлем, не содержит ничего, что могло бы вызвать аллергическую реакцию или быть опасным для здоровья.

Защита, сертифицированная ЕС по Регламенту СИЗ 2016/425

Примечание: Чтобы посмотреть Декларацию о соответствии Регламенту СИЗ 2016/425 (ЕС), зайдите на leatt.com и выберите вкладку «ДОКУМЕНТЫ» на странице товара.



Контакты

Главный офис:

No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Contermanskloof, Durbanville, 7550, Cape Town, South Africa

Тел: +27 21 557 7257, Факс: +27 21 557 7381

Email: info@leatt.com, Веб-сайт: www.leatt.com

Почтовый адрес:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant, 7443, South Africa

США:

9555 N Virginia St, Suite 105

Reno, Nevada 89506

Телефон: 661 287 9258, Бесплатный номер: 1.800.691.3314,

Факс: 661 287 9688

Европа:

Breitenweg 19

D-79426 Buggingen, Germany

Тел: +49 76319379157, E-post: Leatt-EU-contact@leatt.com

Великобритания:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.

Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com

Website: www.leatt.com

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

На ваше изделие Leatt® распространяется гарантия отсутствия дефектов материалов и производства в соответствии с нашей Гарантийной Политикой на сайте leatt.com/warranty. Чтобы получить письменную копию Гарантийной Политики, позвоните нам по телефону +1-661-287-9258 или отправьте запрос в письменном виде в компанию Leatt по адресу: 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Компания Leatt® категорически отказывается от всех других гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели.



Чтобы ознакомиться с нашей Гарантийной Политикой, воспользуйтесь QR-кодом

 OSTRZEŻENIE

KASK PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA ROWERZYSTÓW - NIE JEST PRZEZNACZONY DO UPRAWIANIA SPORTÓW MOTOROWYCH ANI DO UŻYTKU PRZEZ MOTOCYKLISTÓW. ŻADEN KASK NIE JEST W STANIE OCHRONIĆ UŻYTKOWNIKA PRZED WSZYSTKIMI MOŻLIWYMI DO PRZEWIDZENIA UDERZENIAMI. PODCZAS JAZDY W KASKU UŻYTKOWNIK MOŻE DOZNAĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB PONIEŚĆ ŚMIERĆ. PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. W CELU ZAPEWNIENIA MAKSYMALNEJ OCHRONY, KASK MUSI BYĆ DOKŁADNIE DOPASOWANY I PEWNIENIE ZAMOCOWANY ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTA. NIE NALEŻY DOKONYWAĆ ŻADNYCH MODYFIKACJI. JEŚLI KASK ZOSTAŁ SILNIE UDERZONY, NALEŻY ZWRÓCIĆ GO DO PRODUCENTA W CELU SPRAWDZENIA LUB ZNISZCZYĆ GO I ZASTĄPIĆ NOWYM. JEŚLI KASK WYKAZUJE OZNAKI USZKODZENIA, NALEŻY ZNISZCZYĆ GO I ZASTĄPIĆ NOWYM. KASK MOŻE ZOSTAĆ POWAŻNIE USZKODZONY PRZECZ NIKTÓRE POWSZECHNIE STOSOWANE SUBSTANCJE, TAKIE, JAK BENZYNA, FARBA, KLEJE, ŚRODKI CZYSZCZĄCE LUB WYSOKA TEMPERATURA, A USZKODZENIE TAKIE MOŻE BYĆ NIEWIDOCZNE DLA UŻYTKOWNIKA. DO CZYSZCZENIA NALEŻY STOSOWAĆ ŁAGODNE MYDŁO I WODĘ. WYŚCİÓŁKA MOŻE BYĆ PRANA RĘCZNIE I SUSZONA NA POWIETRZU. SKORUPA I WYŚCİÓŁKA WYKONANE SĄ Z WŁÓKIEŃ WĘGLOWYCH, ARAMIDOWYCH I SZKLANYCH Z ŻYWICĄ EPOKSYDOWĄ ORAZ POLISTYRENAMI EKSPANDOWANYMI. OSTRZEŻENIE DLA RODZICÓW: KASK N

Instrukcja

Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji kasku - w tym zewnętrznej powłoki, wewnętrznej wyściółki EPS lub paska podbródka. Wszelkie modyfikacje unieważniają wszystkie gwarancje i wpływają na działanie kasku.

Kask przystosowany jest do używania z goglami. Wyściółka ma kluczowe znaczenie dla zamierzonego działania kasku.

Kask ma ograniczony czas użytkowania i powinien być wymieniony, gdy wykazuje oczywiste oznaki zużycia, np. zmiana dopasowania, pęknięcia, rdza lub strzępienie.

Kask Leatt® 8.0 MTB stanowi część zespołu wyposażenia ochronnego dostępnego dla rowerzystów. Wszelkie czynności związane z jazdą na rowerze wykonuj z zachowaniem ostrożności i używaj/ność odpowiedni sprzęt ochronny.

Kask może chronić tylko wtedy, gdy jest dobrze dopasowany, dlatego też należy wypróbować różne rozmiary i wybrać ten, który dobrze leży na głowie. Zalecane opakowanie do przechowywania i transportu to pudełko na kask i torba dołączona do kasku. Zalecamy wymianę kasku co najmniej co pięć lat od daty rozpoczęcia jego użytkowania. Kask może wymagać częstszej wymiany, jeśli jest narażony na intensywne użytkowanie.



Fig.1 (p.4) - Właściwości techniczne

- 1.1. Skorupa zewnętrzna z PC
- 1.2. 22 Wyloty wentylacyjne
- 1.3. LEATT® Kompatybilny z opaską na szyję
- 1.4. Magnetyczny system zamykania Fidlock
- 1.5. Wizjer (szczyt)

Fig.2 (p.4) - Właściwości techniczne

- 2.1. Technologia turbiny 360°
- 2.2. Formowana pianka uderzeniowa (EPS + EPO)
- 2.3. Wkładka Dri-Lex®

Fig.3 (p.5) - Mocowanie paska podbródkowego

Fig.4 (p.5) - Prawidłowe dopasowanie

- 4.1 Załóż hełm w odpowiedniej pozycji, chroniąc czoło.

Hełm jest mocowany za pomocą paska pod dolną szczęką. Wyreguluj paski tak, aby nie zakrywały uszu, umieść sprzączkę z dala od kości szczęki. Dopasuj paski i sprzączkę tak, aby były wygodne i trwałe.


Fig.5 (p.6) - Mocowanie osłony otworu wentylacyjnego podbródka

Fig.6 (p.6) - Wizjer (szczyt)

Fig.7 (p.7) - Zdejmowanie poduszki policzkowej



Instrukcja



Wycierać tylko miękką, wilgotną szmatką z użyciem delikatnego mydła lub łagodnego detergentu i zimnej wody. Spłukać wycierając miękką szmatką zwilżoną w zimnej wodzie i wysuszyć miękką szmatką. Wyściółkę można prać ręcznie i suszyć na powietrzu.

Stosowanie na tym produkcie substancji takich, jak rozpuszczalnik, środki czyszczące, toniki do włosów, itp. może spowodować uszkodzenia, które mogą być niewidoczne dla użytkownika i zagrażać skuteczności/bezpieczeństwu Twojego kasku Leatt®. Zawsze należy zapoznać się z etykietą dotyczącą składu materiałowego kasku. Żaden z materiałów użytych w konstrukcji produktu nie zawiera niczego mogącego wywołać reakcję alergiczną lub niebezpiecznego dla zdrowia.

Produkt zgodny jest z rozporządzeniem UE dotyczącym środków ochrony indywidualnej (Rozporządzenie (UE) 2016/425)

Uwaga: Aby wyświetlić Deklarację Zgodności z Rozporządzeniem PPE (UE) 2016/425 należy przejść na stronę leatt.com i wybrać zakładkę DOKUMENTY na stronie swojego produktu.



Dane kontaktowe

Siedziba główna:

No 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens,
Contermanskloof, Durbanville, 7550,
Cape Town, Republika Południowej Afryki
Tel: +27 21 557 7257, Faks: +27 21 557 7381
Email: info@leatt.com, Website: www.leatt.com

Adres pocztowy:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant,
7443, Republika Południowej Afryki

USA:

9555 N Virginia St, Suite 105
Reno, Nevada 89506
Tel: 661 287 9258, Bezpłatnie: 1.800.691.3314, Fax: 661 287 9688

Europa:

G.T. Sales Management
Breitenweg 19, 79426 Buggingen, Germany
Tel: +49 76319379157, Email: leatt-eu-contact@leatt.com

UK:

Leatt® UK Contact, PO Box 360, Penzance, TR18 9FY, U.K.
Tel: +44 1736 762940 | Email: leatt-uk-contact@leatt.com
Website: www.leatt.com

OGRANICZONA GWARANCJA

Gwarantujemy, że Twój produkt Leatt® jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych zgodnie z naszą Polityką gwarancyjną dostępną na stronie leatt.com/warranty. Aby otrzymać pisemną kopię naszej polityki gwarancyjnej, zadzwoń do nas pod numer +1-661-287-9258 lub wyślij pisemną prośbę do Leatt pod adresem 9555 N. Virginia Street, Suite 105, Reno, Nevada, 89506, USA.

Leatt® wyraźnie zrzeka się wszelkich innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu.



Użyj kodu QR, aby
zobaczyć naszą
politykę gwarancyjną

LEATT // FEATURES

- / DH certified Lightweight Polymer Compound shell in two sizes
- / Brain injury reduction technology
- / Reduces forces associated with concussion
- / Maximized ventilation with 22 vents
- / Removable mouth piece ventilation cover
- / Fidlock magnetic closure system
- / Dri-Lex® moisture wicking, breathable, antiodor and washable inner liner
- / Optimal neck brace compatibility
- / Visor with breakaway function for rotational reduction in a crash
- / In-molded EPS + EPO impact foam for superior energy absorption
- / 360° Turbine Technology
- / Reduced peak brain acceleration by up to 30% at impact speeds associated with concussion
- / Reduces peak brain rotational acceleration by up to 40%
- / Weight: From 850g (1.87 lbs)
- / Certified and tested: AS/NZS 2063:2008, ASTM F1952-15, EN1078, CPSC 1203
- / Sizing: #S (55-56cm – 21 5/8 - 22") | #M (57-58cm – 22 1/2 - 22 3/4") | #L (59-60cm – 23 1/4 - 23 5/8") | #XL (61-62cm – 24 - 24 1/2")



LEATT.COM



Made in China.

Approval by Kiwa Nederland B.V. (Notified Body No. 0063)

7327 AC Apeldoorn, The Netherlands.

This product complies with the EU Regulation for Personal Protective Equipment (Regulation (EU) 2016/425)